


Betriebsanleitung Fußball Klettdarts

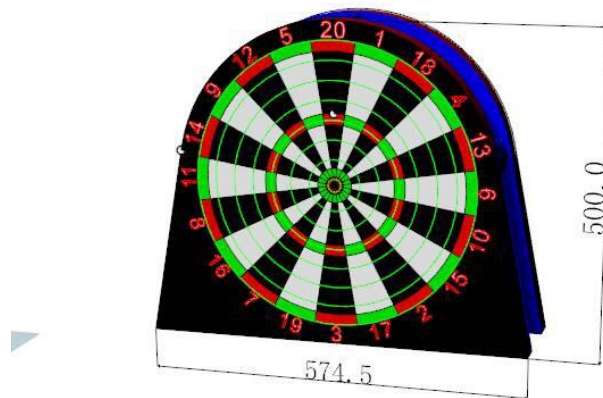

Modell: Doppelseitig, 5 Meter hoch
Baujahr: 2017

Aufbau:

Die Dartscheibe nicht aufblasen oder benutzen bei mehr als Windstärke drei !!!

Rollen Sie die zusammengerollte Dartscheibe aus. Zum Schutz des Materials und Vermeidung von Verschmutzungen wird das Unterlegen einer Plane empfohlen.

Schließen Sie das mitgelieferte Gebläse an den dafür vorgesehen Anschlussschlauch der Dartscheibe an. Achten Sie darauf, dass der Schlauch keinen Knick hat.

Stecken Sie nun den Stecker des Gebläses in eine geerdete Steckdose.

Blasen Sie die Dartscheibe auf und kontrollieren Sie sie.

Zum schnelleren Ablassen der Luft hat die Dartscheibe Auslassöffnungen, diese müssen für den Aufbau und während des Betriebes geschlossen sein.

Sichern Sie die Dartscheibe wie folgt: An den Bodenösen müssen an allen vier Eckpunkten Erdnägel eingeschlagen werden. Außerdem finden Sie im oberen Bereich der Scheibe (etwa in Höhe auf dem Dartfeld 9 und 4) jeweils eine Öse. An diesen zwei Ösen befestigen Sie ein Seil und spannen die Scheibe nach unten mit vier Fixierunkten am Boden ab (dies können z.B. zwei weitere Erdnägel sein, die im Abstand von etwa 3 Metern von der Scheibe in den Boden geschlagen werden)
Achten Sie darauf, dass Sie Stolpergefahr vermeiden.

Das Gebläse muss während des Betriebes dauerhaft laufen und muss im Trockenen stehen, also nicht bei Regen betreiben!

Abbau:

Versichern Sie sich, dass keine Personen in der Nähe der Scheibe stehen.

Ziehen Sie den Stecker des Gebläses aus der Steckdose.

Die Dartscheibe wird nun umgehend in sich zusammenfallen. Um die Klettscheibe vor Verschmutzungen zu schützen wird empfohlen vor der Scheibe zuvor eine Plane auszulegen, sodass die Scheibe nicht auf den verschmutzten Boden fallen kann.

Entfernen Sie das Gebläse und lösen Sie alle Verankerungen.

Öffnen Sie die Auslassöffnungen (Reißverschluss) um so die Luft schneller aus der Scheibe zu bekommen.

Rollen Sie die Scheibe wieder zu einer transportfähigen, festen Rolle zusammen.

Lagerung & Pflege:

Lagern Sie die Dartscheibe niemals nass ein.

Sollte die Dartscheibe auf einer Veranstaltung durch Regen nass geworden sein, blasen Sie sie am nächsten sonnigen Tag sofort wieder auf, bis sie vollständig getrocknet ist.

Rollen Sie / lagern Sie die Dartscheibe immer so ein, dass die Klettfläche im Inneren der Rolle ist.

Zur Reinigung eignen sich handelsübliche, nicht aggressive Reinigungsmittel, darunter auch Glasreiniger.

Lieferant:

Spass Verleih & Events DL GmbH
Ulmenstraße 13
65597 Hünfelden

Tel.: +49 (0) 6438-83709-8
Fax: +49 (0) 6438-83709-7
Email: info@spass-verleih.de
Web: www.spass-verleih.de